






Kurzanleitung


Tasten & Grundfunktionen

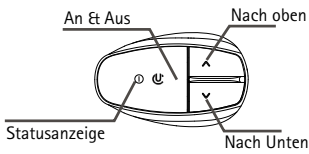


Laden

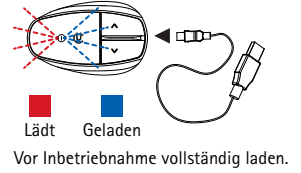

Pairing mit anderen Geräten



Mit der CLEARLink App (kostenfrei) können Sie individuelle Anpassungen Et Aktualisierungen vornehmen.



Für Pairing mit Bluetooth Kopfhörern das Gerät ausschalten. Dann die "An Et Aus"-Taste 15 Sek. gedrückt halten. Die Statusanzeige blinkt erst lila, dann blau. Die Geräte koppeln.

Mit dem Ausschalten merkt sich das Gerät die gekoppelten Bluetooth-Verbindungen.




Kabel-Kopfhörer



USB-Stecker der Kabel-Kopfhörer so weit einstecken, bis die 3 Rippen am Stecker in der USB-Buchse verschwinden.

Interkom Geräte verbinden

1. Alle Geräte sollten ausgeschaltet sein.
2. Schalten Sie das 1. Gerät ein, indem Sie die "An- Et Aus"-Taste sowie die "Nach unten"-Taste gleichzeitig drücken. Die Statusanzeige blinkt lila.
3. Auf dem 2. Gerät drücken Sie nun die "An- Et Aus"-Taste sowie die "Nach oben"-Taste für 5 Sek. gleichzeitig.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 umgehend bei allen weiteren Geräten. Sind alle Geräte aktiviert, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
5. Alle Geräte sollten nun grün und/oder blau blinken. Um den Verbindungsprozess abzuschließen, drücken Sie am letzten Gerät einmal die "An- Et Aus"-Taste.
6. Alle Geräte ausschalten, um die Verbindung zu speichern. Beim nächsten Aktivieren erkennen sich die Geräte automatisch (siehe "Interkom aktivieren").




Interkom aktivieren / deaktivieren

Um den Interkom Modus wieder zu aktivieren, nachdem die Geräte ausgeschaltet waren, zunächst alle Geräte aktivieren. Dann an allen beteiligten Geräten die "Nach oben"-Taste 2 Sek. gedrückt halten. Ein Signalton erklingt.



Um den Interkom Modus zu deaktivieren, am jeweiligen Gerät die "Nach unten"-Taste 2 Sek. gedrückt halten.



Private Interkom Gruppe

In einer bestehenden, aktiven Interkom Gruppe kann eine private Gruppe eingerichtet werden. Hierzu an zwei Geräten die "Aus- Et An"-Taste sowie die "Nach oben"-Taste gleichzeitig drücken, bis die Statusanzeige lila blinkt.



Am 2. Gerät kurz die "An- Et Aus"-Taste drücken.



Kurz die "An- Et Aus"-Taste drücken, um wieder in die gesamte Gruppe zu gelangen. Ein Signalton erklingt. Gleiches gilt für das Gelangen in private Gruppen.


Reset

Drücken Sie alle Tasten für 2 Sek. gleichzeitig, um einen kompletten Reset durchzuführen.

S.O.S. Funktion U-SAFE




Die Geräte verfügen über einen manuellen S.O.S. Modus: Der U-SAFE S.O.S. Modus ermöglicht es dem Reiter, manuell eine Notfallbenachrichtigung auszulösen (nach der Einrichtung von U-SAFE in der CLEARLink App). Wird S.O.S. ausgelöst, versucht U-SAFE die Notfallbenachrichtigung sofort zu übertragen.



Tippen Sie 5 x auf den "An- Et Aus"-Taste, dann noch ein weiteres Mal, um S.O.S. zu bestätigen. Ohne die 6. Bestätigung bricht S.O.S. den Versand der Notfallbenachrichtigung ab.

Über den Bereich U-SAFE in der CLEARLink App ist es auch möglich, Notfallkontakte zu hinterlegen. Weitere Informationen in der App.


Telefon-Funktion




Anruf annehmen
"Hallo" sagen oder "An Et Aus" kurz drücken.



Anruf beenden
"An Et Aus" 2 Sek. drücken.




Letzte Nr. anrufen
"An Et Aus" und "Nach oben" 2 Sek. drücken.




Voice Call
"An Et Aus" und "Nach unten" 2 Sek. drücken.

Stellen Sie zuvor sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Gerät verbunden ist (siehe oben).


Musik-Funktion




Musik abspielen
2 x "An Et Aus" drücken.



Musik stoppen
"An Et Aus" einmal drücken.



1 Song zurück
"Nach unten" 2 x drücken.



1 Song vorwärts
"Nach oben" 2 x drücken.

Stellen Sie zuvor sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Gerät verbunden ist (siehe oben).

Bitte lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung, welche Sie unter www.usg-reitsport.de/downloads oder über den QR-Code finden.



USG United Sportproducts Germany GmbH
www.usg-reitsport.de



WEEE DE 76639754



Download CLEARLink

Android




iOS




Quick Setup Guide



Buttons & basic commands

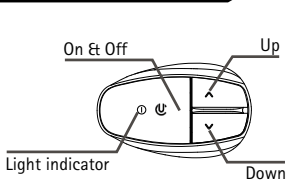


Charging

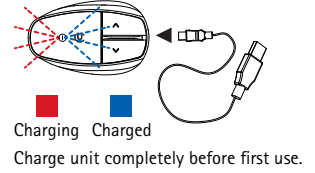

Pairing with other devices



Speaker



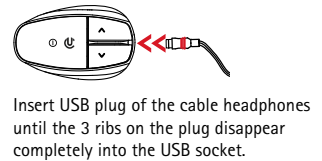


With CLEARLink app (free) you can do individual adjustments & updates.

When the device is switched off, it remembers the paired Bluetooth connections.


Connecting intercom devices

- All devices should be turned off.
- Turn on the first device by pressing the "On & Off" button and the "Down" button at the same time. The status indicator flashes purple.
- On the second device, press the "On and Off" button and the "Up" button simultaneously for 5 seconds.
- Repeat step 3 for all other devices immediately. If all devices are activated, continue to step 5.
- All devices should now flash green and/or blue. To complete the pairing process, press the "On and Off" button once on the last device.
- Turn off all devices to save the connection. The next time you activate them, the devices will recognize each other automatically (see "Activate / deactivate intercom").

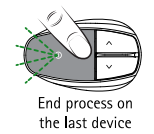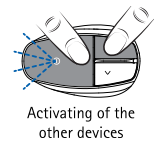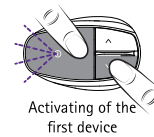


Activate / deactivate intercom

To reactivate intercom mode after the devices have been switched off or intercom has been deactivated, first activate the device(s). Then hold down the "Up" button on each device for 2 seconds. A signal tone sounds.




To deactivate intercom mode, press and hold the "Down" button on a device for 2 seconds.



Private intercom group

If there is an intercom group, a private group can be set up. To do this, press the "On & Off" button and the "Up" button on the affected devices at the same time until the status display flashes purple. Then briefly press the "On & Off" button on the second device.



Briefly press the "On & Off" button to return to the entire group. The same applies to getting into private group.


Reset

For full reset please press all three buttons at the same time for 2 sec.

S.O.S. function U-SAFE




The devices have a manual S.O.S. Mode: The U-SAFE S.O.S. Mode allows the rider to manually trigger an emergency notification (after setting up U-SAFE in the CLEARLink app). When S.O.S. is triggered, U-SAFE attempts to transmit the emergency notification immediately.



Tap the "On & Off" button 5 times, then again to activate S.O.S. to confirm. Without the 6th confirmation, S.O.S. will cancel sending the emergency notification.

It is also possible to store emergency contacts via the U-SAFE area in the CLEARLink app. More information in the app.

Phone functions



Answer call
Say "Hello" or press "On & Off" once.





End call
Press "On & Off" for 2 sec.

Redial last no.
Press "On & Off" and "Up" for 2 sec.

Voice dial
Press "On & Off" and "Down" for 2 sec.

Please make sure that your smartphone is connected to the device in advance. (s. a.)

Music functions



Play music
Press "On & Off" twice.

Stop music
Press "On & Off" once.

Backtrack
Press "Down" twice.

Fast forward
Press "Up" twice.

Please make sure that your smartphone is connected to the device in advance. (s. a.)

Please read the complete operating instructions, which can be found at www.usg-reitsport.de/downloads or through the QR code shown here.



USG United Sportproducts Germany GmbH
www.usg-reitsport.de



WEEE DE 76639754 CE



Download CLEARLink

Android




iOS




Guide de démarrage rapide

Touches & fonctions de base

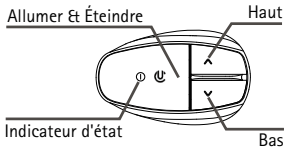


Charger

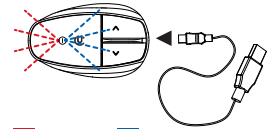


Charge **Complètement chargé**
Chargez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

Connecter à d'autres appareils

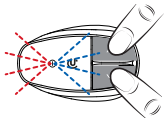

Pour connecter au smartphone, appuyer simultanément sur "Haut" et "Bas" pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'état clignote en bleu et rouge. Les appareils se connectent.

Avec l'application CLEARLink (gratuite), vous pouvez effectuer des ajustements et des mises à jour personnalisées.



Lorsque les appareils sont éteints, ils enregistrent la connexion Bluetooth.

Pour appairer avec des écouteurs Bluetooth, éteignez l'appareil. Ensuite, maintenez enfoncé le touche "Allumer & Eteindre" pendant 15 secondes. L'indicateur d'état clignotera d'abord en violet, puis en bleu.





Insérez le connecteur USB du casque filaire jusqu'à ce que les 3 crans sur la fiche disparaissent dans le port USB.

Écouteurs


Connecter les appareils d'intercom

1. Tous les appareils doivent être éteints
2. Allumez le premier appareil en appuyant simultanément sur les boutons "Allumer & Eteindre" et "Bas". Le témoin lumineux clignote en violet.
3. Sur le deuxième appareil, appuyez maintenant sur les boutons "Allumer & Eteindre" et "Haut" pendant 5 secondes simultanément.
4. Répétez immédiatement l'étape 3 pour tous les autres appareils. Une fois que tous les appareils sont activés, passez à l'étape 5.
5. Tous les appareils devraient maintenant clignoter en bleu et/ou vert. Pour finaliser le processus de connexion, appuyez une fois sur le touche "Allumer & Eteindre" du dernier appareil.
6. Éteignez tous les appareils pour sauvegarder la connexion. Lors de la prochaine activation, les appareils se reconnaîtront automatiquement (voir "Activé / désactivé l'intercom").

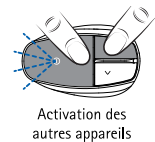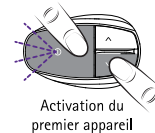


Activer / désactiver l'intercom

Pour réactiver le mode intercom après que les appareils ont été éteints, commencez par activer tous les appareils. Ensuite, maintenez enfoncé le touche "Haut" sur tous les appareils pendant 2 secondes. Un signal sonore retentira.





Pour désactiver le mode intercom, maintenez enfoncé le touche "Bas" sur l'un des appareils pendant 2 secondes.



Groupe d'intercom privé

Dans un groupe intercom existant et actif, un groupe privé peut être établi. Pour ce faire, sur deux appareils, appuyez simultanément sur les touches "Allumer & Eteindre" et "Haut" jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en violet. Sur le deuxième appareil, appuyez brièvement sur le touche "Allumer & Eteindre".



Appuyez brièvement sur le touche "Allumer & Eteindre" pour revenir au groupe complet. Un signal sonore retentira. La même procédure s'applique pour accéder au groupe privé.


Réinitialisation

Appuyez sur toutes les touches simultanément pendant 2 secondes pour effectuer une réinitialisation complète.

Fonction SOS



Les appareils disposent d'un mode S.O.S. manuel: Le mode S.O.S. U-SAFE permet au cavalier de déclencher manuellement une notification d'urgence (après la configuration de U-SAFE dans l'application CLEARLink). Lorsque le S.O.S. est déclenché, U-SAFE tente de transmettre immédiatement la notification d'urgence.



Appuyez 5 fois sur le bouton "Marche/Arrêt", puis une fois de plus pour confirmer S.O.S. Sans la 6e confirmation, S.O.S. annule l'envoi de la notification d'urgence.

À travers la section U-SAFE dans l'app CLEARLink, il est possible de renseigner des contacts d'urgence. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'application.

Fonction téléphone




Répondre à l'appell
Dites "Allo" ou pressez 1 x "Allumer & Eteindre"



Fin d'appell
Pressez "Allumer & Eteindre" 2 sec.




Dernier n° composé
Pressez "Allumer & Eteindre" et "Haut" 2 sec.




Appel vocal
Pressez "Allumer & Eteindre" et "Bas" 2 sec.


Fonction musique




Lecture de musique
Pressez 2 x "Allumer & Eteindre"



Arrêter musique
Pressez 1 x "Allumer & Eteindre"



Un morceau en arrière
Pressez 2 x "Bas"



Un morceau en avant
Pressez 2 x "Haut"

Veuillez lire le manuel d'utilisation complet, que vous pouvez trouver sur www.usg-reitsport.de/downloads ou via le code QR.



USG United Sportproducts Germany GmbH
www.usg-reitsport.de



WEEE DE 76639754 CE



Download CLEARLink

Android



iOS